

PLATZIERUNG

PLATZIERUNG

1. Stellen Sie eine flache, feste (vibrierte) Oberfläche bereit. Wenn dies nicht sorgfältig durchgeführt wird, kann es zu Spannungen im Produkt kommen, die zu Schäden am Produkt führen können.

2. Stellen Sie den Teich in die gewünschte Position und platzieren Sie gegebenenfalls eine dauerhafte Teichwand.

3. Haken Sie die Klemme an der Innenseite über die Seite der Teichwand. Ziehen Sie dann die Schrauben fest, bis sie innen gegen die Unterseite des Teichrandes klemmen.

Achtung! Ziehen Sie zuerst alle Schrauben locker an, danach können sie einzeln angezogen werden.

4. Neben festen Teichwänden kann auch eine freistehende Wand gewählt werden. Stellen Sie eine freistehende Teichwand auf ein flaches, stabiles Fundament unter der Erde oder auf eine flache, stabile (vibrierte) Fahrbahn.

5. Bohren Sie an den Stellen, die den Löchern am Boden der Teichwand entsprechen, Löcher in das Fundament / den Bürgersteig. Befestigen Sie dann die Wand mit Schrauben und Stopfen am Fundament / Pflaster.

Achtung! Ziehen Sie zuerst alle Schrauben locker an, danach können sie einzeln angezogen werden.

6. Der Wasserfall kann einfach über eine Luke auf der Rückseite der Wand in der Wand platziert werden.

7. Schließen Sie den Wasserschlauch an den Wasserfall an, bevor Sie die Luke wieder einsetzen.

8. Nachdem alle Komponenten platziert wurden, kann die Pumpe angeschlossen und der Teich mit Wasser gefüllt werden.



VERWENDUNG IM WINTER


- Bei Frost ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose
- Wasserstand bis zu mindestens 10 cm unter dem Oberrand senken lassen
- Ein Frosthälter ist empfohlen (erhältlich in jedem Gartencenter)
- Pumpe kann im Wasser bleiben, wenn sie die oben genannten Anforderungen erfüllen
- Sie können auch die Pumpe aus dem Teich/Wassertisch entfernen und in einen frostfreien Ort unter Wasser überwintern lassen (die Gummidichtungen müssen feucht bleiben)

PLATZIERUNG

DESIGN REGELN WASSERFALL


Berücksichtigen Sie bei der Installation eine feste Teichwand mit Wasserfall immer die folgenden Abmessungen. Wenn diese Abmessungen nicht eingehalten werden, kann ein ordnungsgemäß funktionierender Wasserfall nicht garantiert werden.

1. Mindestens 200 mm
2. Maximal 400 mm
3. Mindestens 800 mm
4. Mindestens 400 mm
5. Größe Wasserfall 150 mm (feste Größe)

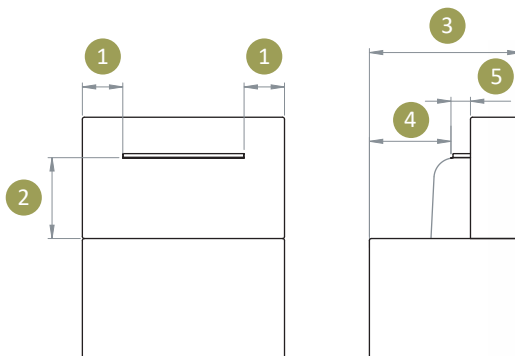


Berücksichtigen Sie bei der Installation eine Teichwand freistehend mit Wasserfall immer die folgenden Abmessungen. Wenn diese Abmessungen nicht eingehalten werden, kann ein ordnungsgemäß funktionierender Wasserfall nicht garantiert werden.

1. Mindestens 200 mm
2. Maximal 400 mm
3. Mindestens 550 mm
4. Mindestens 400 mm
5. Größe Wasserfall 150 mm (feste Größe)

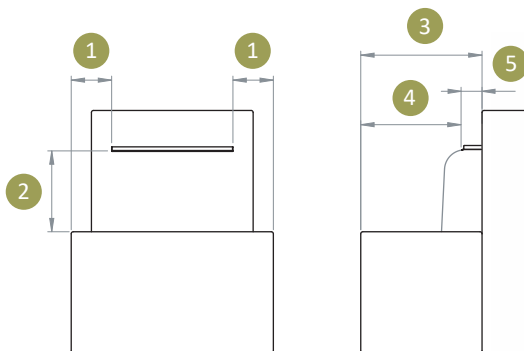

Berücksichtigen Sie bei der Installation eine feste Teichwand mit Tube Wasserfall immer die folgenden Abmessungen. Wenn diese Abmessungen nicht eingehalten werden, kann ein ordnungsgemäß funktionierender Wasserfall nicht garantiert werden.

1. Mindestens 200 mm
2. Maximal 400 mm
3. Breite Wasserfall 800 mm (feste Größe)
4. Mindestens 750 mm
5. Mindestens 350 mm
6. Größe Wasserfall 150 mm (feste Größe)

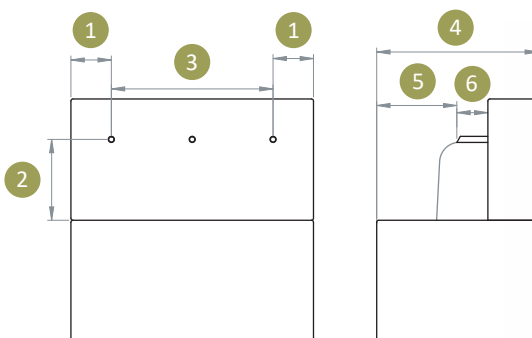

Berücksichtigen Sie bei der Installation eine Teichwand freistehend mit Tube Wasserfall immer die folgenden Abmessungen. Wenn diese Abmessungen nicht eingehalten werden, kann ein ordnungsgemäß funktionierender Wasserfall nicht garantiert werden.

1. Mindestens 200 mm
2. Maximal 400 mm
3. Breite Wasserfall 800 mm (feste Größe)
4. Mindestens 500 mm
5. Mindestens 350 mm
6. Größe Wasserfall 150 mm (feste Größe)

